OXVA

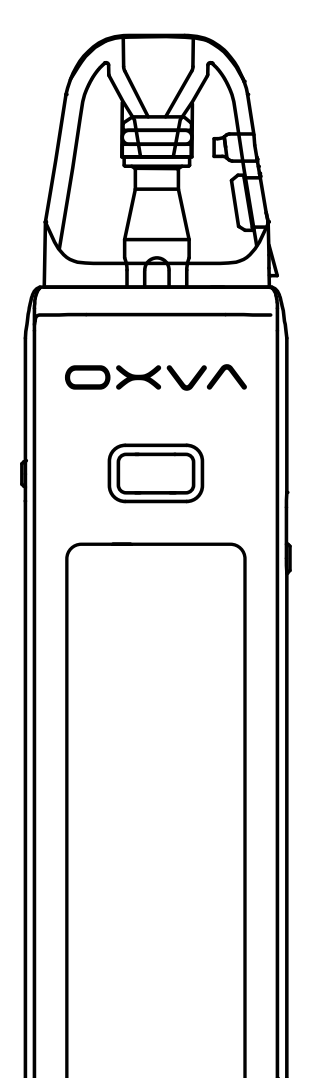

XLIM 3 Ultra

USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

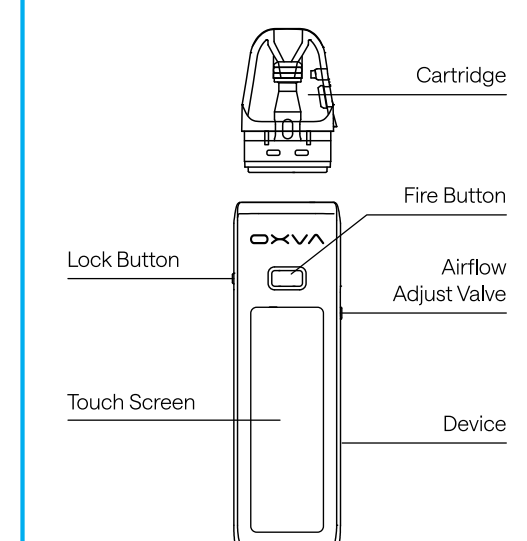

SPECIFICATIONS

Size:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Capacity:	3ml / 2ml (TPD)
Screen:	2.2 inch touch screen
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3.2-4.35V
Battery Type:	Built-in 1500mAh
Charging:	Type-C 5V / 2A
Resistance Range:	0.3-3.0Ω

GUIDANCE

E-JUICE FILLING

Filling the e-juice into the cartridge.



TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge,please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
2. After filling the e-juice,please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off:
   Press the function button 5 times in 2s to turn it on/off.
2. Vaping:
   While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
3. Lock/Unlock Touch Function: When you do not operate for a period of time,the screen will automatically turn off and lock the touch screen.When you press a button to light up the screen,you need to slide to unlock.
4. Adjust Output:
   Swipe right on the screen, adjust your preferred wattage by tapping or sliding.
5. Puffs Records:
   Swipe left on the screen,you can view the usage history of this device.
6. Basic Settings:
   Swipe down on the screen,you can set the basic operation through specific options.
7. Theme Switch:
   Long press the main interfacevscreen,enter the switching state and select the wallpaper by sliding.
8. Vaping Animation Switch:
   Swipe up on the screen,you can select the vaping animation by sliding.
9. When you are on a secondary or tertiary page, swipe right on the screen to go back to the last level.
10. When you are on a secondary or tertiary page, swipe up on the screen to go back to the main interface.

11. Screen Prompts

LOW BATTERY:	The battery is low
NO ATOMIZER:	The cartridge is not detected
SHORT CIRCUIT:	The short-circuit is detected
TIME OUT:	The vaping time is over 8s
TEMP HIGH:	The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

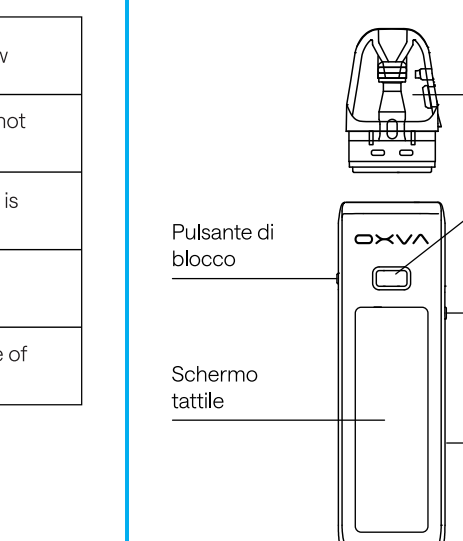

SPECIFICHE

Dimensioni:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Capacità:	3ml / 2ml (TPD)
Schermo:	touch screen da 2,2 pollici
Potenza di uscita:	Max 30W
Tensione di uscita:	3.2-4.35V
Tipo di batteria:	integrata da 1500 mAh
Ricarica:	Tipo-C 5V / 2A
Intervallo di resistenza:	0.3-3.0Ω

GUIDA

RIEMPIMENTO DI E-JUICE

Riempimento della cartuccia con l'e-liquid.



SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito una nuova cartuccia con l'e-liquid, attendere almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare bruciature a secco.
2. Dopo aver riempito l'e-liquid, chiudere il contenitore il prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

1. Accensione/spegnimento: premere il pulsante funzione 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spegnerlo.
2. Svapare:
   mentre il dispositivo è acceso, aspirare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare se lo svapo dura più di 8 secondi per motivi di sicurezza.
3. Funzione di blocco/sblocco touch: se non si utilizza il dispositivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si spegne automaticamente e il touch screen si blocca. Quando si preme un pulsante per accendere lo schermo, è necessario scorrere per sbloccarlo.
4. Regola l'uscita:
   scorri verso destra sullo schermo e regola la potenza desiderata toccando o scorrendo.
5. Registri dei tiri:
   scorri verso sinistra sullo schermo per visualizzare la cronologia di utilizzo di questo dispositivo.
6. Impostazioni di base:
   scorrendo verso il basso sullo schermo è possibile impostare le operazioni di base tramite opzioni specifiche.
7. Cambio tema:
   tieni premuto a lungo lo schermo dell'interfaccia principale, entra nello stato di cambio e seleziona lo sfondo scorrendo.
8. Interruttore animazione svapo: scorri verso l'alto sullo schermo e puoi selezionare l'animazione svapo facendo scorrere il dito.
9. Quando ti trovi in una pagina secondaria o terziaria, scorri verso destra sullo schermo per tornare al livello precedente.
10. Quando ti trovi su una pagina secondaria o terziaria, scorri verso l'alto sullo schermo per tornare all'interfaccia principale.

11. Messaggi sullo schermo

LOW BATTERY:	la batteria è scarica
NO ATOMIZER:	la cartuccia non è stata rilevata
SHORT CIRCUIT:	è stato rilevato un cortocircuito
TIME OUT:	il tempo di svapo è superiore a 8 secondi
TEMP HIGH:	la temperatura del PCBA è troppo alta

ATTENZIONE

* Per evitare lesioni, tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

PRODUKTSTRUKTUR

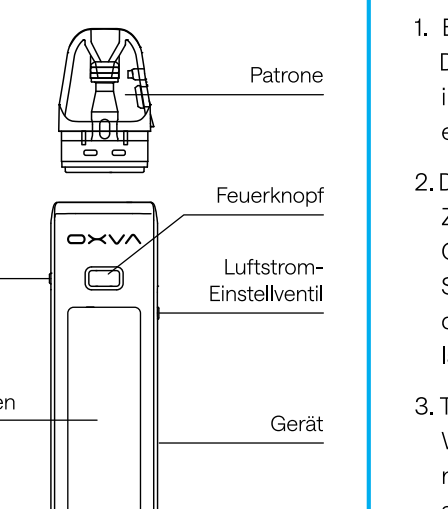

TECHNISCHE DATEN

Größe:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Kapazität:	3ml / 2ml (TPD)
Bildschirm:	2,2 Zoll Touchscreen
Ausgangsleistung:	Max. 30 W
Ausgangsspannung:	3.2-4.35V
Batterietyp:	Eingebaut 1500 mAh
Aufladen:	Type-C 5V / 2A
Widerstandsbereich:	0.3-3.0Ω

ANLEITUNG

E-LIQUID-ABFÜLLUNG

Füllen Sie den E-Saft in die Kartusche.



TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5–8 Minuten, bevor Sie dampfen, um ein Trockenbrennen zu vermeiden.
2. Nach dem Einfüllen des E-Liquids bitte so schnell wie möglich verschließen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ANWEISUNGEN

1. Ein-/Ausschalten:
   Drücken Sie die Funktionstaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um sie ein-/auszuschalten.
2. Dampfen:
   Ziehen Sie bei eingeschaltetem Gerät, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.
3. Touch-Sperr-/Entsperrfunktion:
   Wenn Sie das Gerät eine Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Wenn Sie eine Taste drücken, um den Bildschirm zu beleuchten, müssen Sie zum Entsperren wischen.
4. Ausgabe anpassen:
   Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und passen Sie die gewünschte Wattzahl durch Tippen oder Schieben an.
5. Puffs-Aufzeichnungen:
   Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um den Nutzungsverlauf dieses Geräts anzuzeigen.
6. Grundeinstellungen:
   Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Grundbedienung über bestimmte Optionen festzulegen..
7. Themenwechsel:
   Drücken Sie lange auf den Hauptbildschirm der Benutzeroberfläche, wechseln Sie in den Umschaltzustand und wählen Sie das Hintergrundbild durch Wischen aus.
8. Schalter für die Vaping-Animation:
   Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um die Vaping-Animation durch Schieben auszuwählen.

9. Wenn Sie sich auf einer sekundären oder tertiären Seite befinden, wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um zur letzten Ebene zurückzukehren.
10. Wenn Sie sich auf einer sekundären oder tertiären Seite befinden, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.
11. Bildschirmmeldungen

LOW BATTERY:	Die Batterie ist schwach
NO ATOMIZER:	Die Kartusche wird nicht erkannt
SHORT CIRCUIT:	Der Kurzschluss wurde erkannt
TIME OUT:	Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sekunden
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

AUFMERKSAMKEIT

* Bitte von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

STRUCTURE DU PRODUIT

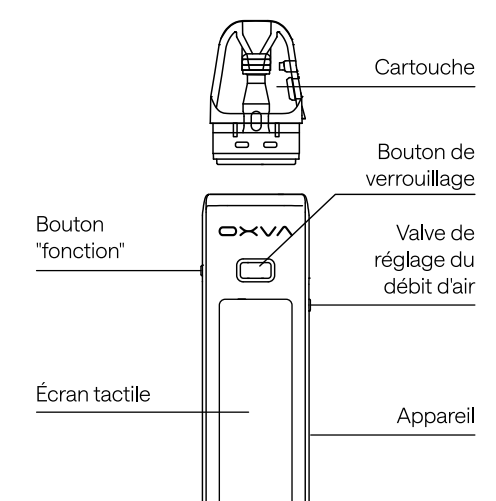

CARACTÉRISTIQUES

Taille :	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Contenance :	3 ml (TPD : 2 ml)
Écran :	écran tactile de 2,2"
Puissance de sortie :	max. 30W
Tension de sortie :	3.2-4.35V
Type de batterie :	intégrée de 1500 mAh
Chargement :	USB-C 5V / 2A
Plage de résistance :	0.3-3.0Ω

CONSEILS

REMPLISSAGE EN E-LIQUIDE

Remplissage du e-liquide dans la cartouche.



ASTUCES

1. Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter les brûlures à sec.
2. Après avoir rempli l'e-liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumer/éteindre :
   Appuyez sur le bouton "fonction" 5 fois en 2 secondes pour l'allumer/éteindre.
2. Vapotage :
   Lorsque l'appareil est allumé, aspirez pour vapoter. L'appareil s'arrêtera après plus de 8 secondes de vapotage grâce à des mesures de sécurité.
3. Verrouiller/déverrouiller la fonction tactile :
   lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, l'écran s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile. Lorsque vous appuyez sur un bouton pour éclairer l'écran, vous devez faire glisser pour déverrouiller.
4. Ajuster la sortie :
   faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran, ajustez votre puissance préférée en appuyant ou en faisant glisser.
5. Puffs Records :
   Balayez vers la gauche sur l'écran, vous pouvez afficher l'historique d'utilisation de cet appareil.
6. Paramètres de base :
   faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour définir le fonctionnement de base via des options spécifiques.
7. Changement de thème :
   appuyez longuement sur l'écran de l'interface principale, sélectionnez le fond d'écran en faisant glisser.
8. Commutateur d'animation de vapotage :
   faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran, vous pouvez sélectionner l'animation de vapotage en faisant glisser.

9. Lorsque vous êtes sur une page secondaire ou tertiaire, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran pour revenir au niveau précédent.
10. Lorsque vous êtes sur une page secondaire ou tertiaire, faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran pour revenir à l'interface principale.
11. Invites à l'écran

LOW BATTERY:	La batterie est faible
NO ATOMIZER:	La cartouche n'est pas détectée
SHORT CIRCUIT:	Le court-circuit est détecté
TIME OUT:	Le temps de vapotage est supérieur à 8s
TEMP HIGH:	La température du circuit imprimé est trop élevée

ATTENTION

* Veuillez tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
* Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de rencontrer des problèmes de santé.

STRUKTUR PRODUK

SPESIFIKASI

Ukuran:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Kapasitas:	3 ml (2 ml)
Layar:	layar sentuh 2,2 inci
Daya Keluaran:	Maks 30W
Tegangan Keluaran:	3.2-4.35V
Jenis Baterai:	Built-in 1500mAh
Pengisian daya:	Tipe-C 5V/2A
Rentang Resistensi:	0.3-3.0Ω

PANDUAN

PENGISIAN E-JUICE

Mengisi e-juice ke dalam kartrid.



TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran dalam keadaan kering.
2. Setelah mengisi e-juice, harap tutup sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

INSTRUKSI

1. Nyalakan/matikan:
   Tekan tombol fungsi 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan/mematikan-nya.
2. Vaping:
   Saat perangkat menyala, hisap untuk memulai vaping. Perangkat akan berhenti bekerja ketika vaping berlangsung lebih dari 8 detik karena perlindungan keamanan.
3. Fungsi Kunci/Buka Kunci Sentuh: Bila tidak dioperasikan selama beberapa waktu, layar akan otomatis mati dan mengunci layar sentuh. Bila menekan tombol untuk menyalakan layar, Anda perlu menggeser untuk membuka kunci.
4. Sesuaikan Output:
   Geser ke kanan pada layar, sesuaikan watt yang Anda inginkan dengan mengetuk atau menggeser.
5. Puffs Records:
   Geser ke kiri pada layar, Anda dapat melihat riwayat penggunaan perangkat ini.
6. Pengaturan Dasar:
   Geser ke bawah pada layar, Anda dapat mengatur operasi dasar melalui opsi tertentu.
7. Mengganti Tema:
   Tekan lama layar antarmuka utama, masuk ke status peralihan dan pilih wallpaper dengan menggeser.
8. Mengganti Animasi Vaping:
   Geser layar ke atas, Anda dapat memilih animasi vaping dengan menggesernya.
9. Ketika Anda berada pada halaman sekunder atau tersier, geser ke kanan pada layar untuk kembali ke tingkat terakhir.
10. Saat Anda berada di halaman sekunder atau tersier, geser ke atas pada layar untuk kembali ke antarmuka utama.

11. Prompt Layar

LOW BATTERY:	Baterai lemah
NO ATOMIZER:	Kartrid tidak terdeteksi
SHORT CIRCUIT:	Hubungan arus pendek terdeteksi
TIME OUT:	Waktu vaping lebih dari 8 detik
TEMP HIGH:	Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN

* Harap jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Jangan meninggalkan perangkat tanpa pengawasan saat sedang mengisi daya.
* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.

STRUKTURA PRODUKTU

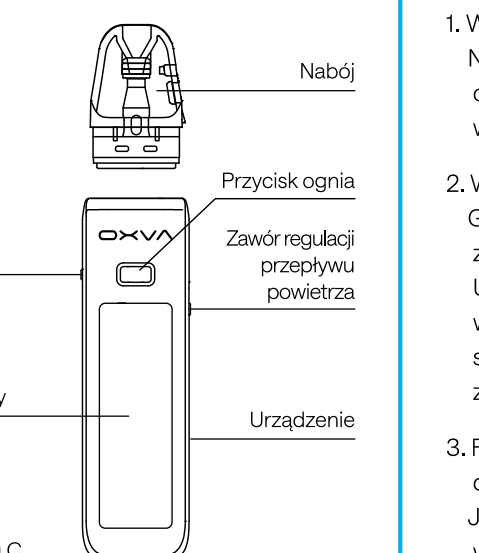

SPECYFIKACJE

Rozmiar:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Pojemność:	3 ml （2 ml）
Ekran:	2,2-calowy ekran dotykowy
Moc wyjściowa:	maks. 30 W
Napięcie wyjściowe:	3,2-4,35 V
Typ baterii:	Wbudowana 1500mAh
Ładowanie:	Typ C 5 V/2 A
Zakres rezystancji:	0.3-3.0Ω

PRZEWODNICTWO

NAPEŁNIANIE E-LIQUIDEM

Napełnianie kartridża e-liquidem.



PORADY

1. Po napełnieniu nowego wkładu e-liquidem, odczekaj co najmniej 5–8 minut przed rozpoczęciem wapowania, aby uniknąć spalania się płynu.
2. Po napełnieniu e-liquidem należy jak najszybciej zamknąć butelkę, aby uniknąć wycieku.

INSTRUKCJE

1. Włączanie/wyłączanie:
   Naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. Wapowanie:
   Gdy urządzenie jest włączone, zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy wapowanie będzie dłuższe niż 8 sekund ze względu na zabezpieczenia.
3. Funkcja blokowania/odblokowywania dotyku:
   Jeśli przez pewien czas nie wykonujesz żadnej operacji, ekran automatycznie się wyłączy i zablokuje. Po naciśnięciu przycisku w celu podświetlenia ekranu należy przesunąć palcem, aby go odblokować.
4. Dostosuj moc wyjściową:
   Przesuń palcem w prawo na ekranie, dostosuj preferowaną moc, dotykając lub przesuwając palcem.
5. Puffs Records:
   Przesuń palcem w lewo na ekranie, aby wyświetlić historię użycia tego urządzenia.
6. Ustawienia podstawowe:
   Przesuń palcem w dół po ekranie, aby ustawić podstawowe operacje za pomocą określonych opcji.
7. Zmiana motywu:
   Naciśnij i przytrzymaj główny ekran interfejsu, przejdź do trybu przełączania i wybierz tapetę przesuwając palcem.
8. Zmiana animacji wapowania: Przesuń palcem w górę po ekranie, aby wybrać animację wapowania.
9. Jeśli znajdujesz się na stronie drugorzędnej lub trzeciorzędnej, przesuń palcem w prawo na ekranie, aby powrócić do poprzedniego poziomu.

10. Będąc na stronie drugorzędnej lub trzeciorzędnej, przesuń palcem w górę ekranu, aby powrócić do głównego interfejsu.
11. Monity ekranowe

LOW BATTERY:	Niski poziom baterii
NO ATOMIZER:	Wkład nie został wykryty
SHORT CIRCUIT:	Wykryto zwarcie
TIME OUT:	Czas wapowania przekroczył 8 sekund
TEMP HIGH:	Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

UWAGA

* Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy stosować podzespoły i akcesoria marki OXVA.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

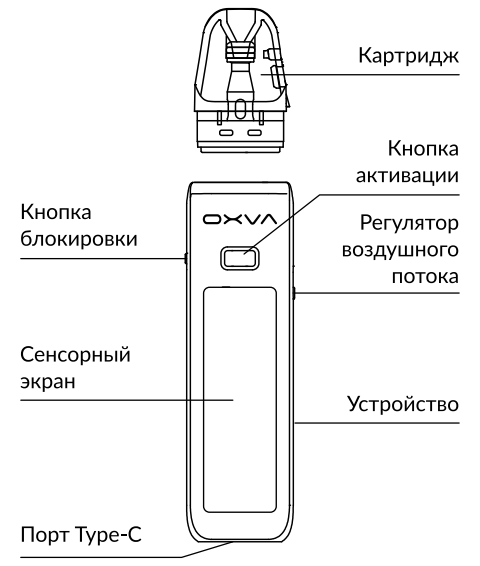

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	1121,9*28,9*16,5 мм 117,7*28,9*16,5 мм (TPD)
Емкость:	3 мл (2 мл)
Экран:	сенсорный экран 2,2 дюйма
Выходная мощность:	До 30 Вт
Выходное напряжение:	3,2–4,35 В
Аккумулятор:	Встроенный, 1500 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Диапазон сопротивления:	0.3-3.0Ω

РУКОВОДСТВО

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ

Заправьте жидкость в картридж.



СОВЕТЫ

1. После заправки нового картриджа подождите не менее 5–8 минут перед использованием, чтобы избежать подгорания.
2. После заправки как можно скорее закройте крышку, чтобы избежать протечек.

ИНСТРУКЦИИ

1. Включение/выключение:
   Нажмите функциональную кнопку 5 раз за 2 секунды для включения/выключения устройства.
2. Парение:
   При включенном устройстве просто затянитесь, чтобы начать парение. При затяжке дольше 8 секунд устройство автоматически остановит работу для вашей безопасности..
3. Блокировка/разблокировка сенсорной панели:
   Если вы не используете устройство в течение некоторого времени, экран автоматически погаснет и заблокируется. Чтобы его разблокировать, нажмите кнопку и сдвиньте по экрану.
4. Регулировка мощности:
   Проведите вправо по экрану и отрегулируйте мощность нажатием или сдвигом.
5. История затяжек:
   Проведите влево по экрану, чтобы посмотреть историю использования.
6. Основные настройки:
   Проведите вниз по экрану, чтобы получить доступ к основным параметрам.
7. Смена темы:
   Долгое нажатие на главный экран активирует режим выбора обоев — листайте для смены.
8. Анимация парения:
   Проведите вверх по экрану, чтобы выбрать анимацию.
9. На вторичных и третьих экранах: проведите вправо, чтобы вернуться на предыдущий уровень.

10. На вторичных и третьих экранах: проведите вверх, чтобы вернуться на главный экран.
11. Сообщения на экране

LOW BATTERY:	низкий заряд аккумулятора
NO ATOMIZER:	картридж не обнаружен
SHORT CIRCUIT:	обнаружено короткое замыкание
TIME OUT:	превышено время затяжки (более 8 сек.)
TEMP HIGH:	высокая температура платы

ВНИМАНИЕ

* Держите устройство вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Используйте только компоненты и аксессуары бренда OXVA, чтобы избежать повреждений устройства или вреда для здоровья.

제품 구조

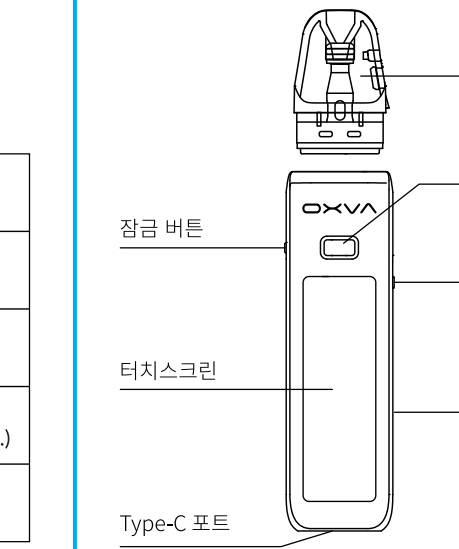

사양

크기:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
용량:	3ml(2ml)
화면:	2.2인치 터치스크린
출력 전력:	최대 30W
출력 전압:	3.2-4.35V
배터리 유형:	내장형 1500mAh
충전:	Type-C 5V / 2A
저항 범위:	0.3-3.0Ω

안내

액상 충전

카트리지에 전자담배액을 채웁니다.

팁

1. 새로운 카트리지에 전자담배액을 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 베이핑하기 전에 최소 5~8분 정도 기다리세요.
2. 액상을 주입한 후에는 누액을 방지하기 위해 바로 닫아 주세요.

지침

1. 켜기/끄기:
   기능 버튼을 2초 동안 5번 누르면 켜지거나 꺼집니다.

2. 베이핑:
   기기가 켜져 있는 동안 흡입하여 베이핑하세요. 안전 보호 기능으로 인해 베이핑 시간이 8초를 초과하면 기기 작동이 중단됩니다.
3. 잠금/잠금 해제 터치 기능:
   일정 시간 동안 사용하지 않으면 화면이 자동으로 꺼지고 터치 스크린이 잠깁니다. 버튼을 눌러 화면을 켜면 슬라이드하여 잠금을 해제해야 합니다.
4. 출력 조정:
   화면을 오른쪽으로 살짝 밀고 탭하거나 밀어서 원하는 와트 수를 조정하세요.
5. 퍼프 기록: 화면을 왼쪽으로 스와이프하면 이 기기의 사용 기록을 볼 수 있습니다.
6. 기본 설정:
   화면을 아래로 스와이프하면 특정 옵션을 통해 기본 작업을 설정할 수 있습니다.
7. 테마 전환:
   메인 인터페이스 화면을 길게 눌러 전환 상태로 전환한 후 슬라이딩하여 배경화면을 선택하세요..
8. 베이핑 애니메이션 스위치:
   화면을 위로 살짝 밀면, 밀어서 베이핑 애니메이션을 선택할 수 있습니다.
9. 2차 또는 3차 페이지에 있을 때 화면을 오른쪽으로 스와이프하면 마지막 레벨로 돌아갑니다.
10. 2차 또는 3차 페이지에 있을 때 화면을 위로 살짝 밀어 메인 인터페이스로 돌아갑니다.
11. 화면 메시지

LOW BATTERY:	배터리가 부족합니다.
NO ATOMIZER:	카트리지가 감지되지 않습니다.
SHORT:	단락이 감지되었습니다.
TIME OUT:	베이핑 시간이 8초를 넘었습니다.
TEMP HIGH:	PCBA의 온도가 너무 높습니다.

주의

* 부상을 예방하기 위해 가연성 및 폭발성 물질에서 멀리 떨어져 있으십시오.
* 충전하는 동안 기기를 방치하지 마세요.
* 기기 손상이나 건강 문제를 예방하려면 OXVA 브랜드 구성품과 액세서리를 사용하세요.

هيكل المنتج

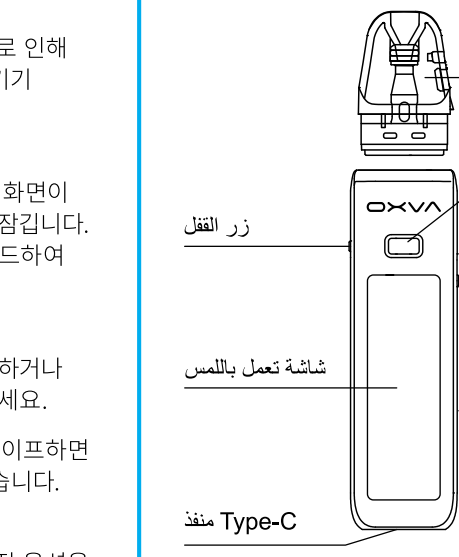

تحديد

الحجم:	121.9*28.9*16.5 مم 117.7*28.9*16.5 مم (TPD)
السعة:	3 مل (2 مل)
الشاشة:	شاشة تعمل باللمس 2.2 بوصة
طاقة الخرج:	الحد الأقصى 30 واط
جهد الخرج:	4.35-3.2 فولت
نوع البطارية:	مدمجة 1500 مللي أمبير
الشحن:	Type-C 5V/2A
نطاق المقاومة:	3.0-0.3Ω

إرشاد

تعبئة العصير الإلكتروني

ملء العصير الإلكتروني في الخرطوشة.



نصائح

1. بعد ملء السائل الإلكتروني في خرطوشة جديدة، يرجى الانتظار لمدة 5-8 دقائق على الأقل قبل التبخير لتجنب الحرق الجاف.
2. بعد ملء السائل الإلكتروني، يرجى إغلاقه في أسرع وقت ممكن لتجنب التسرب.

تعليمات

1. التشغيل/الإيقاف: اضغط على زر الوظيفة 5 مرات في ثانيتين لتشغيله/إيقاف تشغيله.
2. التبخير: أثناء تشغيل الجهاز، اسحبه للتبخير. سيتوقف الجهاز عن العمل بعد مرور أكثر من ٨ ثوانٍ لأسباب السلامة.

3. وظيفة قفل/فتح اللمس: عندما لا تعمل لفترة من الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا وقفل شاشة اللمس. عندما تضغط على زر لإضاءة الشاشة، تحتاج إلى الانزلاق لفتح القفل.
4. ضبط الإخراج: مرر سريعًا إلى اليمين على الشاشة، واضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك عن طريق النقر أو التمرير.
5. سجلات النفخ: مرر إلى اليسار على الشاشة، ويمكنك عرض سجل الاستخدام لهذا الجهاز.
6. الإعدادات الأساسية: مرر لأسفل على الشاشة، ويمكنك ضبط العملية الأساسية من خلال خيارات محددة.
7. تبديل السمة: اضغط لفترة طويلة على الواجهة الرئيسيةvscreen، وأدخل حالة التبديل وحدد الخلفية عن طريق التمرير.
8. مفتاح الرسوم المتحركة للتدخين الإلكتروني مرر لأعلى على الشاشة، ويمكنك تحديد الرسوم المتحركة للتدخين الإلكتروني عن طريق التمرير.
9. عندما تكون في صفحة ثانوية أو ثالثية، مرر سريعًا إلى اليمين على الشاشة للعودة إلى المستوى الأخير.
10. عندما تكون على صفحة ثانوية أو ثالثية، مرر لأعلى الشاشة للعودة إلى الواجهة الرئيسية.
11. مطالبات الشاشة

بطارية منخفضة: البطارية منخفضة
لم يتم اكتشاف الخرطوشة
تم اكتشاف ماس كهربائي
نفذ الوقت: مدة التدخين الإلكتروني تزيد عن 8 ثوانٍ
مرتفعة للغاية PCBA درجة الحرارة مرتفعة: درجة حرارة

انتباه

* يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
* يرجى استخدام مكونات وإكسسوارات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ

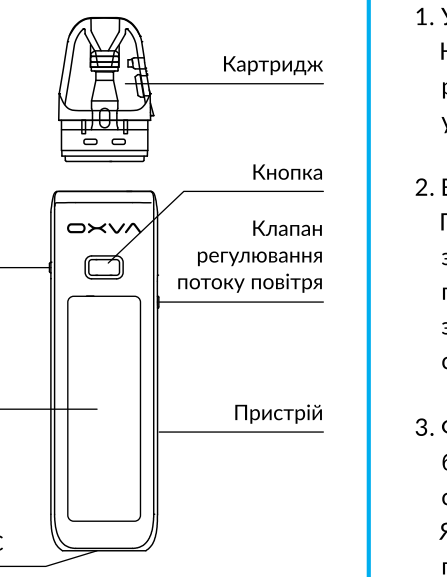

SPECIFICATIONS

Специфікації	121,9*28,9*16,5 мм 117,7*28,9*16,5 мм (TPD)
Місткість:	3 мл (2 мл)
Екран:	2,2-дюймовий сенсорний екран
Вихідна потужність:	макс. 30 Вт
Вихідна напруга:	3,2-4,35 В
Тип батареї:	вбудована 1500 мАг
Зарядка:	Type-C 5V/2A
Діапазон опору:	0,3-3,0 Ом

ІНСТРУКЦІЯ

ЗАПРАВКА КАТРИДЖА

Заправка картриджа.



ПОРАДИ

1. Після заправки нового картриджа рідиною для електронних сигарет, будь ласка, зачекайте принаймні 5-8 хвилин, перш ніж вейпити, щоб уникнути підгоряння.
2. Після заправки картриджа, будь ласка, закрийте його якомога швидше, щоб уникнути протікання.

ІНСТРУКЦІЇ

1. Увімкнення/вимкнення:
   Натисніть функціональну кнопку 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути її.
2. Вейпінг:
   Поки пристрій увімкнено, зробіть затяжку, щоб парити. Пристрій перестане працювати, якщо затяжка триватиме довше 8 секунд, через захист.
3. Функція блокування/розблокування сенсорного екрана:
   Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного часу, екран автоматично вимикається та блокується. Коли ви натискаєте кнопку, щоб підсвітити екран, потрібно провести пальцем, щоб розблокувати.
4. Налаштування вихідної потужності:
   Проведіть пальцем праворуч по екрану, налаштуйте потрібну потужність, торкаючись або ковзаючи пальцем.
5. Лічильник затяжок:
   Проведіть пальцем ліворуч по екрану, щоб переглянути історію використання цього пристрою.
6. Основні налаштування:
   Проведіть пальцем вниз по екрану, щоб налаштувати основні операції за допомогою певних опцій.
7. Перемикач тем:
   Тривале натискання на головний екран інтерфейсу, переведе до перемикання та вибір шпалер свайпами.
8. Перемикач анімації вейпінгу:
   Проведіть пальцем вгору по екрану, щоб вибрати анімацію вейпінгу.

9. Коли ви знаходитесь на другій або третій сторінці, проведіть пальцем праворуч по екрану, щоб повернутися на попередній рівень.
10. Коли ви перебуваєте на другій або третій сторінці, проведіть пальцем вгору по екрану, щоб повернутися до головного інтерфейсу.
11. На екрані з'являються повідомлення

LOW BATTERY:	Низький заряд батареї;
NO ATOMIZER:	Картридж не виявлено;
SHORT CIRCUIT:	Виявлено коротке замикання;
TIME OUT:	Час паріння перевищує 8 секунд;
TEMP HIGH:	Температура плати занадто висока.

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.
* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі справністю.

STRUKTURA PRODUKTU

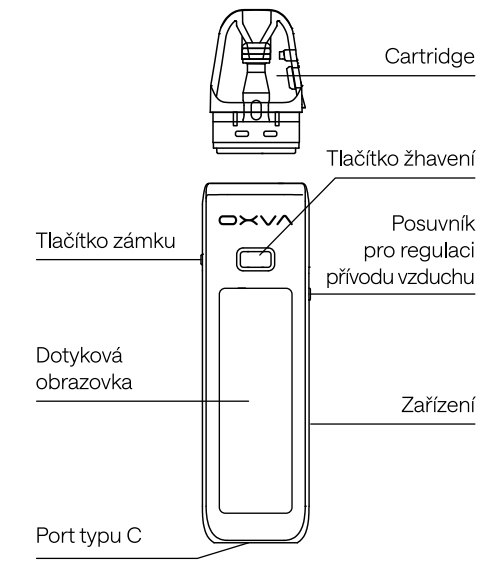

SPECIFIKACE

Velikost:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Kapacita:	3ml / 2ml (TPD)
Obrazovka:	2,2palcová dotyková obrazovka
Výstupní výkon:	Max. 30 W
Výstupní napětí:	3.2-4.35V
Typ baterie:	Vestavěná 1500 mAh
Nabíjení:	Type-C 5V / 2A
Rozsah odporu:	0,3-3,0 Ω

POUŽÍVÁNÍ

PLNĚNÍ E-LIQUIDU

Naplnění e-liquidu do cartridge.



TIPY

1. Po naplnění nové cartridge e-liquidem prosím počkejte alespoň 5–8 minut před vapováním, aby se zabránilo spálení vaty.
2. Po naplnění e-liquidu cartridge prosím co nejdříve uzavřete, aby nedocházelo k úniku.

INSTRUKCE

1. Zapnutí/vypnutí:
   Stiskněte funkční tlačítko 5x během 2 sekund pro zapnutí/vypnutí.
2. Vapování: Když je zařízení zapnuté, potáhněte pro vapování. Zařízení se z bezpečnostních důvodů vypne, pokud potah trvá déle než 8 sekund.
3. Funkce zamknutí/odemknutí dotykové funkce:
   Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a dotyková funkce se uzamkne. Po stisknutí tlačítka pro rozsvícení obrazovky je třeba provést odemknutí posunutím.
4. Nastavení výkonu:
   Přejeďte prstem doprava na obrazovce a upravte požadovaný výkon klepnutím nebo posunutím.
5. Záznam potahů:
   Přejeďte prstem doleva na obrazovce a zobrazí se historie používání zařízení.
6. Základní nastavení:
   Přejeďte prstem dolů na obrazovce a nastavte základní funkce prostřednictvím nabízených možností.
7. Přepnutí motivu:
   Dlouze stiskněte hlavní obrazovku, vstoupíte do režimu přepínání a výběr tapety proveďte posunutím.
8. Přepnutí animace při vapování:
   Přejeďte prstem nahoru na obrazovce a posunutím vyberte animaci při vapování.
9. Pokud jste na druhé nebo třetí úrovni menu, přejeďte prstem doprava na obrazovce pro návrat na předchozí úroveň.
10. Pokud jste na druhé nebo třetí úrovni menu, přejeďte prstem nahoru na obrazovce pro návrat na hlavní obrazovku.

11. Zobrazení na obrazovce

LOW BATTERY:	Baterie je vybitá.
NO ATOMIZER:	Cartridge nebyla detekována.
SHORT CIRCUIT:	Detekován zkrat.
TIME OUT:	Doba potahu přesáhla 8 sekund.
TEMP HIGH:	Teplota čipu (PCBA) je příliš vysoká.

UPOZORNĚNÍ

* Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli zranění.
* Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.
* Používejte pouze komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo zdravotním problémům.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

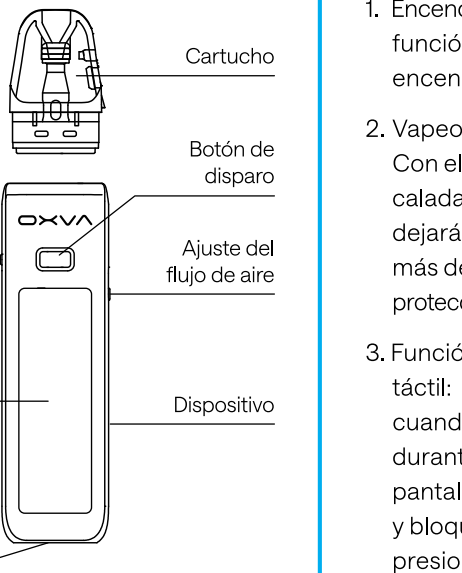

ESPECIFICACIONES

Tamaño:	121.9*28.9*16.5mm 117.7*28.9*16.5mm (TPD)
Capacidad:	2ml
Pantalla:	Pantalla táctil de 2,2 pulgadas
Potencia de salida:	Máx. 30 W
Voltaje de salida:	3.2-4.35V
Tipo de batería:	incorporada de 1500 mAh
Carga:	Tipo-C 5V/2A
Rango de resistencia:	0.3-3.0Ω

GUÍA

LLENADO DE E-LÍQUIDO

Llenado del e-líquido en el cartucho.



CONSEJOS

1. Después de llenar el e-líquido en un cartucho nuevo, espere al menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar el quemado del algodón.
2. Después de llenar el e-líquido, ciérrelo lo antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encender/apagar: Presione el botón de función 5 veces en 2 segundos para encenderlo/apagarlo.
2. Vapeo:
   Con el dispositivo encendido, dé una calada para vapear. El dispositivo dejará de funcionar si el vapeo dura más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.
3. Función de bloqueo/desbloqueo táctil:
   cuando no utiliza el dispositivo durante un período de tiempo, la pantalla se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil. Cuando presiona un botón para iluminar la pantalla, debe deslizarlo para desbloquearlo.
4. Ajustar la salida:
   deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y ajuste su potencia preferida tocando o deslizando.
5. Contador de caladas:
   deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla para ver el historial de uso de este dispositivo.
6. Configuración básica:
   deslice hacia abajo en la pantalla, puede configurar el funcionamiento básico a través de opciones específicas.
7. Cambio de tema:
   mantenga presionada la interfaz principal en la pantalla, ingrese al estado de cambio y seleccione el fondo de pantalla deslizándolo.
8. Interruptor de animación de vapeo:
   deslice hacia arriba en la pantalla, puede seleccionar la animación de vapeo deslizándola.
9. Cuando estés en una página secundaria o terciaria, deslízate hacia la derecha en la pantalla para volver al último nivel.

10. Cuando estés en una página secundaria o terciaria, deslízate hacia arriba en la pantalla para volver a la interfaz principal.
11. Avisos en pantalla

LOW BATTERY:	La batería está baja
NO ATOMIZER:	No se detecta el cartucho
SHORT CIRCUIT:	Se detecta un cortocircuito
TIME OUT:	El tiempo de vapeo es superior a 8 s
TEMP HIGH:	La temperatura de PCBA es demasiado alta

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperatura y fuera del alcance de los niños.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
   * The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended.See the user handbook for details.
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
3. This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: ____________

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: ____________

Month: ____________

Year: ____________

Store Information:

Store Name: ____________

Phone: ____________

Store Address: ____________

City: ____________

Country: ____________

Post Code: ____________

Customer Information:

Customer Name: ____________

Phone: ____________

Customer Address:

City: ____________

Country: ____________

Post Code: ____________

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid damage of device or health problems.

Scan to Discover OXVA

21+ UKCA CE FC